



ライブ配信操作手順書

株式会社アイ・ピー・エル

令和2年1月29日 作成

目次

(1) 配信機材について(1カメラの最少構成例で記載しております)	2
(2) 機材接続イメージ	3
(3) 配信手順.....	4

(1) 配信機材について(1カメラの最少構成例で記載しております)

■ライブ配信機器『LiveShell.PRO』

LiveShell.PRO 本体

AC アダプタ

インターネット回線(有線推奨)

■ビデオカメラ


ビデオカメラ本体

電池パック

AC アダプタ(USB 接続タイプ)

HDMI ケーブル(ビデオカメラ付属 : HDMI ミニ端子ケーブル)

(2) 機材接続イメージ

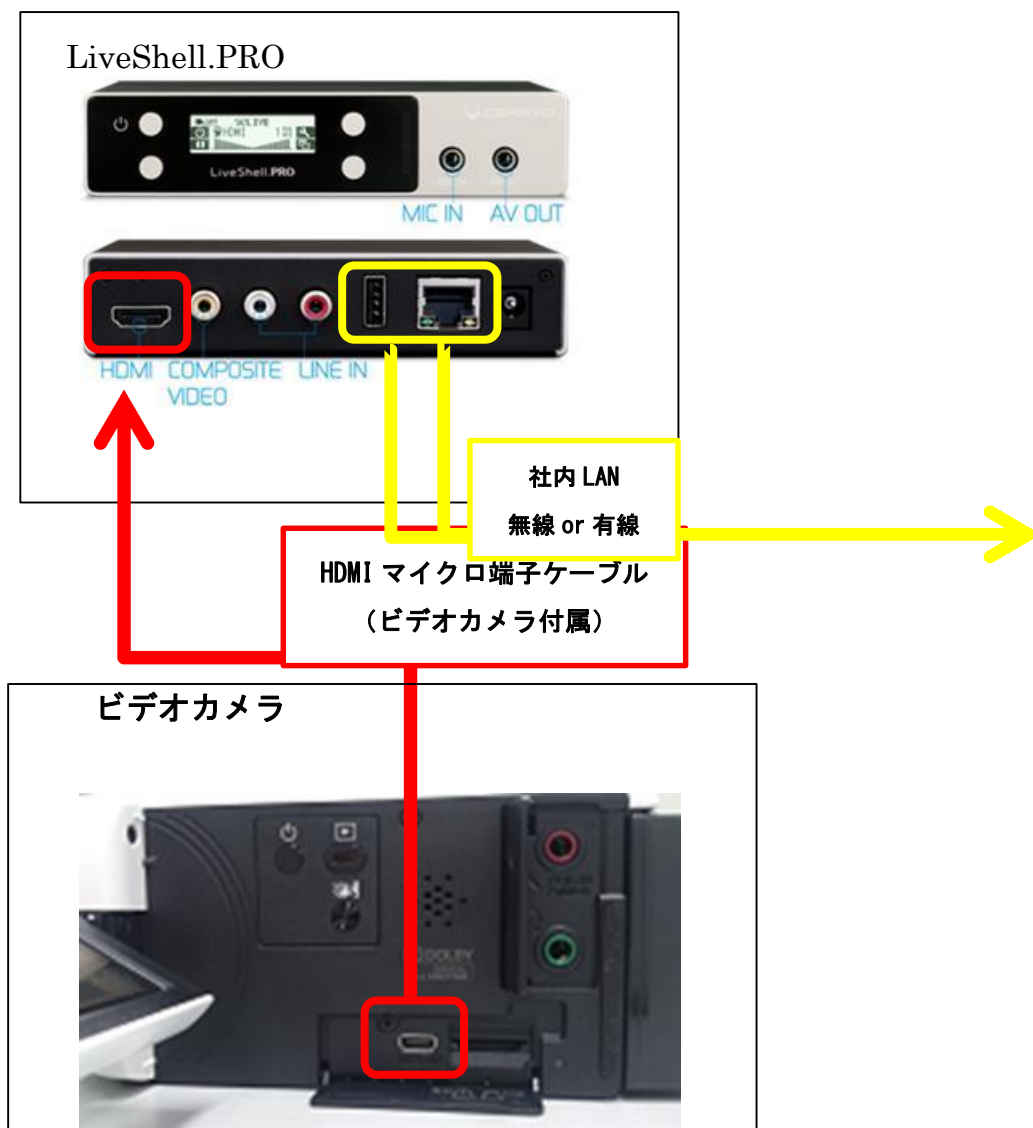

※画像は「HDMI マイクロ端子」です。

お貸しするカメラの端子は「HDMI ミニ端子」となります。

(3) 配信手順

1. 初めに (2) 機材接続イメージに従って各機器を接続します。

LiveShell.PRO とビデオカメラは必要に応じて付属の AC アダプタを接続してください。

配信中にバッテリーが切れた場合、

- ・ LiveShell.PRO : 配信が強制的に停止されます。
- ・ ビデオカメラ : 映像と音声为正しく配信されません。

2. ビデオカメラの電源を ON にします。

3. LiveShell.PRO の電源を ON にします。

本体左上(電源)ボタンを長押しすると本体が起動します。



起動が完了すると LiveShell.PRO の液晶が以下の待ち受け画面(停止中)になります。

【待ち受け画面(停止中)】



4. ライブ配信を開始します。

待ち受け画面(停止中)にて左下の配信(アンテナ)ボタンを押下します。



以下の配信画面(停止中)が表示されます。

【配信画面(停止中)】



◆ライブ配信開始◆

配信画面(停止中)にて左下の配信(アンテナ)ボタンを押下します。



配信が開始されると以下の配信中画面が表示され、本体右側に青ランプが点灯します。

【配信中画面】




[参考情報] 配信中画面ボタン操作について



左上(リターン)ボタン：以下の待ち受け画面(配信中)に切替わります。

待ち受け画面(配信中)では左下(ポーズ)ボタンを押下で配信中画面に戻ります。

【待ち受け画面(配信中)】

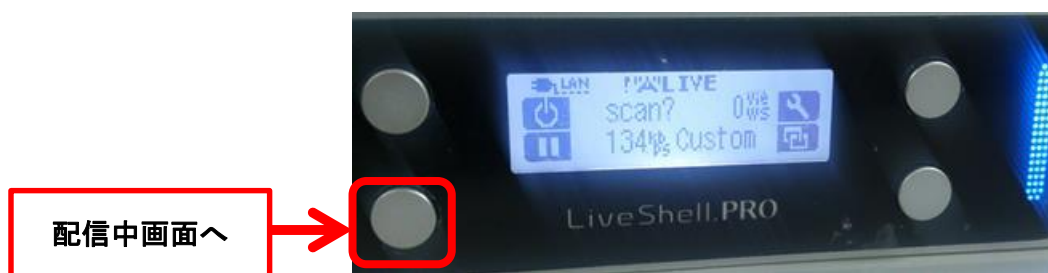

※注意※

待ち受け画面(配信中)に右上(設定)ボタンから各種設定の変更は絶対に行わないでください。

ライブ配信映像の録画保存が正常に完了しない、または不正なファイルで録画保存されます。

左下(ポーズ)ボタン：ライブ配信を一時停止します。

右上(キーロック)ボタン：本体操作を無効にします。

右下(停止)ボタン：ライブ配信を停止します。

5. ライブ配信を終了します。

◆ライブ配信停止◆

配信中画面にて右下の停止(■)ボタンを押下します。



ライブ配信が停止され、以下の配信画面(停止中)が表示されます。
本体右側のランプは消灯します。



ライブ配信停止時、配信システムに以下タイトルの録画映像が保存されます。
録画タイトル : [yyyy/mm/dd hh:mm:ss] ライブ配信タイトル

6. LiveShell.PRO の電源を OFF にします。

配信画面(停止中)にて左上(リターン)ボタンを 1 回押下します。



待ち受け画面(停止中)が表示されます。



待ち受け画面(停止中)にて左上(電源)ボタンを 1 回押下します。



液晶左下に『電源オフ』が表示されることを確認します。(下図参照)


『電源オフ』が表示されない場合は、左上(電源)ボタンを数回押下すると表示されます。



『電源オフ』表示中に左下ボタンを押下します。



本体の電源が OFF になり、液晶表示が消えます。

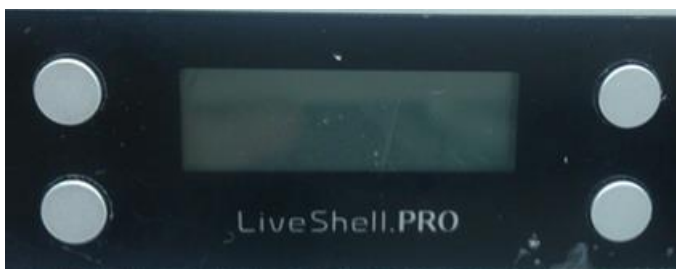

以上で配信手順は終了です。